



1. COMPONENTES DO KIT

CONJUNTO DA PARTE INFERIOR

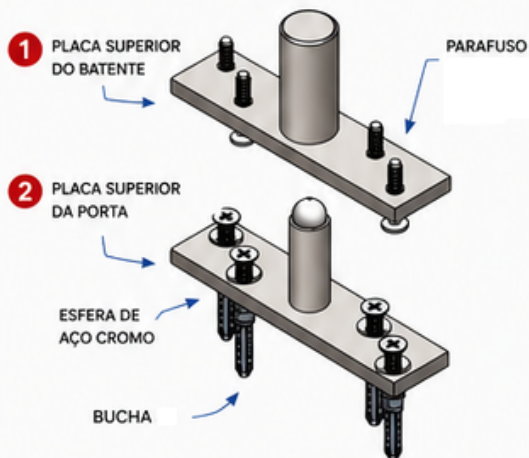

- 1 PLACA SUPERIOR DO BATENTE
- 2 PLACA SUPERIOR DA PORTA
- 3 PLACA INFERIOR DA PORTA
- 4 BASE INFERIOR DO PISO

CONJUNTO DA PARTE SUPERIOR

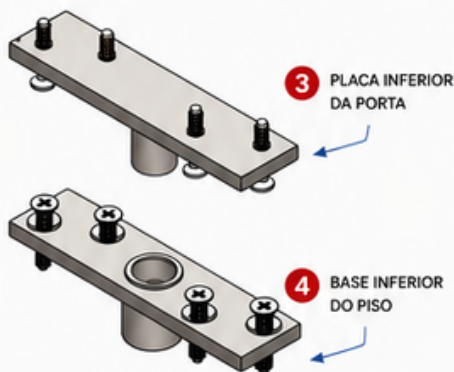

ESPECIFICAÇÕES DOS FIXADORES

PARAFUSO
4,8 X 50mm



BUCHA
8mm




DICAS IMPORTANTES

- Posicione sempre as peças a 150 mm das extremidades superior e inferior da porta.
- Centralize as peças na espessura da porta.
- Aplique graxa na esfera antes da montagem.
- Confira o prumo da porta antes do aperto final dos parafusos.


2. PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO

- 1 Fixe o ITEM 2 na parte superior da porta.

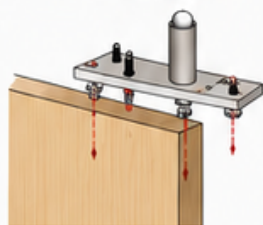


Utilize uma broca com diâmetro compatível com a bitola do pino pivotante.

- 2 Fixe o ITEM 3 na parte inferior da porta.

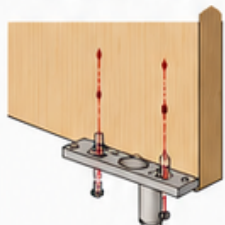

Utilize uma broca com diâmetro compatível com a bitola do pino pivotante.

- 3 Marque os furos utilizando as peças como gabarito.

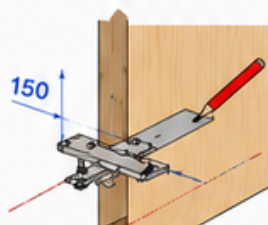

Antes de posicionar a porta, faça a marcação dos furos no batente e no piso.

- 4 Faça as furações e instale as buchas.




Utilize broca com diâmetro compatível com as buchas fornecidas.

- 5 Fixe o ITEM 1 no batente superior da porta.




Posicione a peça a 150 mm da extremidade superior e fixe com os parafusos.

- 6 Fixe o ITEM 4 no piso.

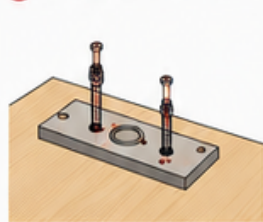


Posicione a peça a 150 mm da extremidade inferior e fixe com os parafusos.

- 7 Aplique graxa na esfera do ITEM 2.

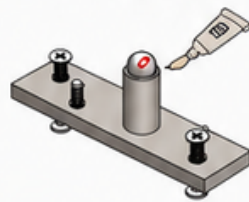

A lubrificação garante um movimento suave e maior durabilidade do pivô.

- 8 Encaixe o pivô inferior.

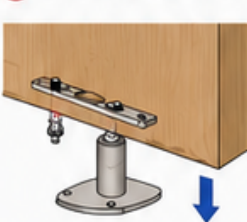

Encaixe o pino do ITEM 3 na base do ITEM 4 instalada no piso.

- 9 Encaixe o pivô superior.



Levante levemente a porta e encaixe a esfera do ITEM 2 na placa do ITEM 1.

- 10 Ajuste final e conferência.




Verifique o alinhamento, o movimento e o prumo da porta. Aperte os parafusos se necessário.

3. POSICIONAMENTO

VISTA SUPERIOR DA PORTA



VISTA INFERIOR DA PORTA

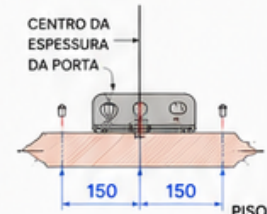

4. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- A instalação inadequada pode comprometer o funcionamento e a segurança da porta.
- Todos os itens devem estar bem fixados e alinhados antes do uso.
- Realize manutenção periódica, reaplicando a graxa na esfera a cada 6 meses.
- Este produto não deve ser utilizado em portas com peso superior ao especificado pelo fabricante do projeto.